



SETRA

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Garajlar
Garages



Depolar
Storages



Atölyeler
Workshops




Tersaneler
Shipyards



50.000 Hrs. 3000K/4000K/6500K

Ürün Kodu / Product Code **53.AKUTL 12036**

ÜRÜN BİLGİLERİ / PRODUCT INFORMATION

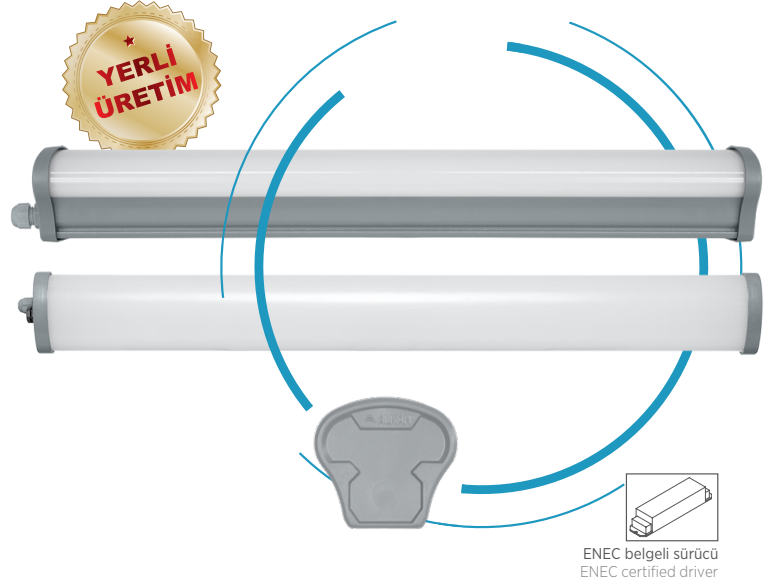

Gövde Malzemesi / Body Material

Çift Renk Polikarbon Ekstrüzyon Gövde
Double-Color Polycarbonate Extrusion Body

Gövde Camı / Body Glass

Polimer / Polikarbon Opal Difüzör
Polymer / Polycarbonate Opal Diffuser

Gövde Kapak / Body Cover

Polimer Enjeksiyon Kapak / Polymer Injection Cover

Gövde Rengi / Body Color

Gri / Gray

Koruma Sınıfı / Protection Class

IP65

Genişlik (W) / Width (W)

75 mm

Uzunluk (L) / Length (L)

1220 mm

Yükseklik (H) / Height (H)

75 mm

Ağırlığı (Kg) / Weight (Kg)

1,60 Kg

Şebekeden Çektiği Güç (W) / Electrical Consumption (W)

33 W

Etkinlik Faktörü (lm/W) / Efficacy Factor (lm/W)

> 100 lm/W

Lümen (lm) / Lumen (lm)

> 3300 lm

Renk Sıcaklığı (Kelvin) / Color Temperature (Kelvin)

6500 K

Çalışma Gerilimi, Frekansı / Operating Voltage, Frequency

220-240 V_{AC} 50/60 Hz



Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Operating Temperature

+45°C

Minimum Çalışma Sıcaklığı / Minimum Operating Temperature

-20°C


TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

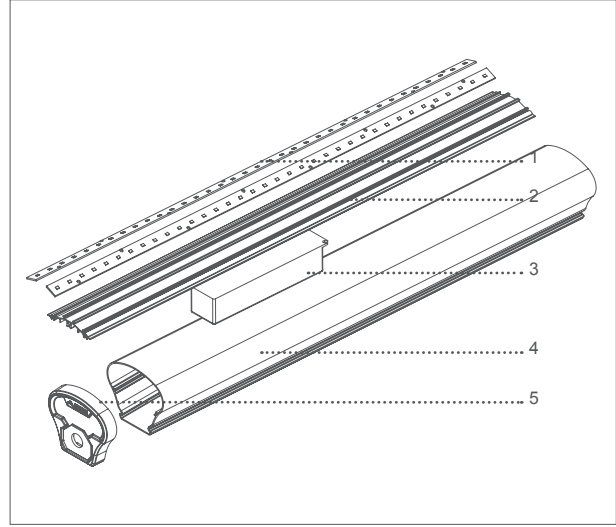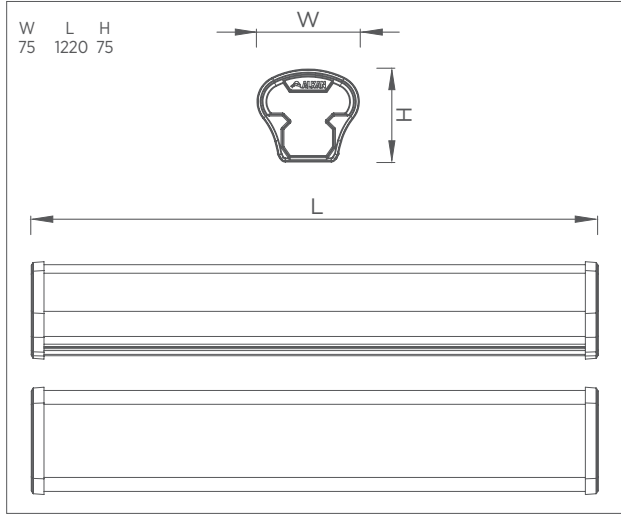

- | | |
|---|---|
| 1 | LED modül
PCB |
| 2 | LED modül ve sürücü montaj sacı
LED module and driver mounting sheet |
| 3 | ENEC belgeli sürücü
ENEC certified driver |


- | | |
|---|--|
| 4 | Çift renk polikarbon ekstrüzyon gövde
Double-color polycarbonate extrusion body |
| 5 | Polimer enjeksiyon kapak
Polymer injection cover |

MONTAJ DETAY / ASSEMBLY DETAILS

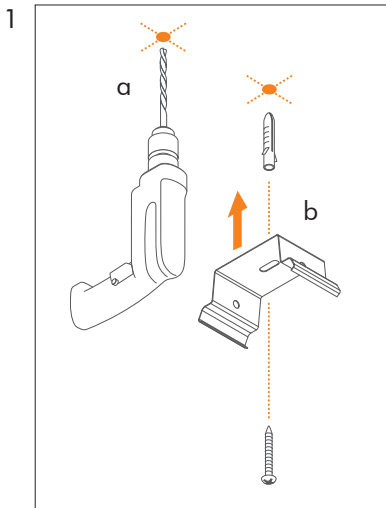


- a - Tavanı, doğru ölçülerde deliniz.
b - Armatürün montaj aparatını, tavana vidalayınız.

- a: Drill the ceiling in the correct dimensions.
b: Fasten the luminaire mounting bracket to the ceiling.

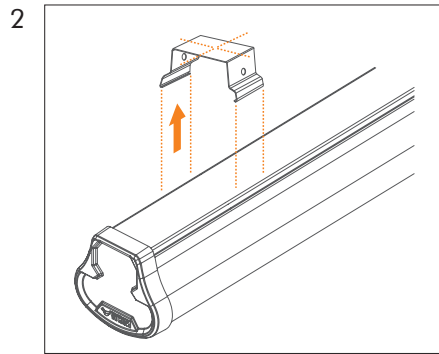

Armatürü, vidalamış olduğunuz aparata sabitleyiniz.

Fasten the luminaire to the bracket you have screwed.

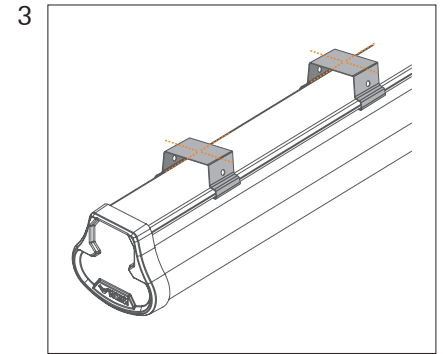

Armatürün, tavana güvenli bir şekilde bağlandığına emin olunuz.

Make sure that the luminaire is securely attached to the ceiling.


TR - EN

Alkan, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için +%5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır. / Alkan has the right to change the design and technical specifications of the luminaires as per the documentation. In the declared measurement values, tolerance of +5% for Power, -10% for Lumens and -5% for lm/W should be taken into account.






KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL

ARMATÜRÜN GÜVENLİ KULLANIMI / SAFE USE OF LUMINAIRE



- 1 Kullanım kılavuzunu armatür montajından önce dikkatlice okuyunuz. / Read the user manual carefully before installing the luminaire.
- 2 Ürünler elektrik montaj talimatlarına / enerji bağlantı detaylarına uygun olarak yalnızca ehliyetli personeller tarafından yapılmalıdır. / The products may only be handled by authorized licenced personnel in accordance with the electrical installation instructions / energy connection details.
- 3 Kurulmadan önce elektrik enerjisinin kesilmiş olduğundan emin olunuz. / Ensure that the electrical power is cutoff before the installation.
- 4 Montaj ve nakliye sırasında düşme ve çarpmalara karşı önlem alınız. / During installation and transportation, take measures to prevent falls and collisions.
- 5 Montajda kullanılacak aparatları ve vidaları doğru ve ürüne zarar vermeden kontrollü sıkınız. / Tighten the accessories and screws properly, without damaging the product during the installation.
- 6 Armatürün usulüne uygun olmayan kullanımı ve montajından kaynaklanan hasarlardan ve yaralanmalardan "Üretici" sorumlu tutulamaz. / "Manufacturer" cannot be held liable for damages and injuries caused by improper use and installation of the luminaire.
- 7 Armatörü belirtilen amaç dışında kullanmayınız. / Do not use the luminaire outside the specified purpose.
- 8 Dış kullanım için uygundur. / Suitable for external use.
- 9 Hasar görmüş veya arızalı ürünleri kullanmayınız. / Do not use damaged or defective products.
- 10 Ürünleri 220-240 V_{AC} voltaj aralığında ve 50/60 Hz frekans değerlerinde çalıştırınız. / Operate the products on between 220-240 VAC voltage and at 50/60 Hz frequency value.
- 11 Doğrudan armatürdeki ışık kaynağına bakmayınız. / Do not look directly into the light source in the luminaire.
- 12 Kullanıcının yapabileceği bakım ve onarım işlemi bulunmamaktadır. / There is no maintenance and repair procedure that the user can perform.
- 13 Bu armatürün harici esnek kablosu hasar görürse, yalnızca üretici firma, yetkili servis veya benzer yetkinliğe sahip kişiler tarafından yenisi ile değiştirilmelidir. / If the external flexible cable or cord of luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord exclusively available from the manufacturer, their service agent or similar qualified person.
- 14 Kolay erişilemeyecek bir yere kurulum yapınız. / Only to be installed outside arms reach.
- 15 Armatürde kullanılan kontrol tertibatı ve (yalnızca LED) ışık kaynağı yalnızca üretici ve servisinin bir uzmanı tarafından değiştirilmelidir. / The control gear and the (LED only) light source used in the luminaire should only be replaced by a professional of the manufacturer and its service.
- 16 Şebeke bağlantısı için gerekli terminal blok veya klemens üretici tarafından verilmemektedir. / Terminal block or terminals required for network connection are not supplied by the manufacturer.

FOTOMETRİK VERİLER / PHOTOMETRIC DATA

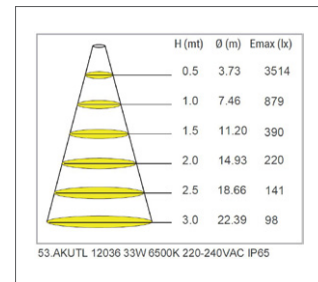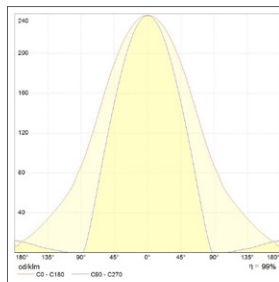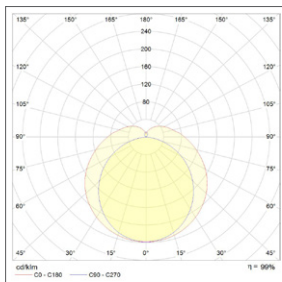

STANDARTLAR / STANDARDS

EN 60598-1 / EN 60598-2-1

TR - EN


Alkan, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için +%5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır. / Alkan has the right to change the design and technical specifications of the luminaires as per the documentation. In the declared measurement values, tolerance of +5% for Power, -10% for Lumens and -5% for lm/W should be taken into account.


ENERJİ BAĞLANTI DETAYLARI / ENERGY CONNECTION DETAILS


Besleme bağlantısı: Y tipi / Supply connection: type Y

Enerji kablosu olarak en az 1,00 mm² kesit alanına sahip 3x H05VV-F kablo tipini kullanınız.

Use 3x H05VV-F cable type with a cross section area of at least 1.00 mm² as a power cable.

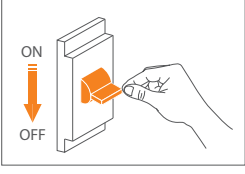- 

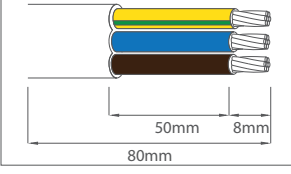Enerji bağlantısını kesiniz.
Switch off energy.
- 

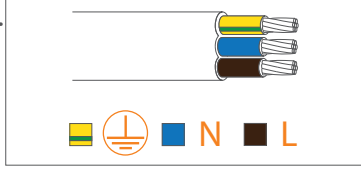Armatürün kablo koruma kılıfını yeterli düzeyde soyunuz.
Peel the cable protection insulator of the luminaire sufficiently.
- 

Kabloyu L=Faz, N=Nötr ve  = Toprak şeklinde şebekeye bağlayınız.
Connect the cable L=Phase, N=Neutral and  = Ground in this way.
- . The terminals are also labeled 400V and 230V." data-bbox="685 191 915 268"/>

Kabloyu L=Faz, N=Nötr ve  = Toprak şeklinde klemense bağlayınız.
Connect the cable to terminals correctly L=Phase, N=Neutral and  = Ground in this way.

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER

FABRİKA /FACTORY

ALKAN Asya Afrika Üretim ve Elektrik Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

Avcıkoru Mah. Alkan Sok. N:43/3 Tel: +90 216 735 25 40/41/42
34983 Şile, İSTANBUL - TÜRKİYE Fax: +90 216 735 25 43

Email: info@alkanaydinlatma.com / export@alkanlighting.com

TEKNİK SERVİS / TECHNICAL SERVICE

www.alkanaydinlatma.com

www.alkanlighting.com

kalite@alkanaydinlatma.com

quality@alkanaydinlatma.com